

**Two
dots**



SYRIO

ISTRUZIONI

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- Il drone non è un giocattolo ed è progettato per essere utilizzato da maggiori di anni 14.
- Il prodotto integra varie tecnologie di controllo, tuttavia l'uso improprio del prodotto può provocare lesioni a persone o danni materiali. Prima dell'utilizzo leggere il manuale e la documentazione correlata.
- Le informazioni contenute in questo manuale riguardano la sicurezza e responsabilità degli utenti. Leggere attentamente l'intero manuale per garantire la corretta configurazione del prodotto prima dell'uso. La mancata lettura e/o inosservanza delle istruzioni può provocare lesione all'utente o altre persone, danni materiali e perdita del prodotto Twodots.
- Si raccomanda di procedere al volo solamente nelle aree in cui è permesso e non sono presenti divieti.
- Non utilizzare il drone sotto uso di alcool o sostanze stupefacenti.
- X-Joy Srl non è responsabile dell'utilizzo e delle operazioni compiute con il drone e declina ogni responsabilità per danni e/o lesioni o responsabilità legali direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo del prodotto.
- Il pilota è l'unico responsabile di ogni azione, di eventuali incidenti ed è tenuto a osservare pratiche di condotta sicure e legittime.

AVVERTENZE

- Tenersi a distanza dalle eliche rotanti e dai motori.
- Assicurarsi sempre che l'area destinata al volo sia sgombra da ostacoli, assicurarsi che il drone voli ad almeno due metri da se ed altre persone.
- Assicurarsi che non ci siano altri droni con la stessa frequenza.
- Non perdere mai di vista il drone mentre vola.
- La portata di volo è di circa 50 m: non far allontanare il drone oltre quella distanza o il segnale potrebbe perdere di intensità e il drone non rispondere più ai comandi.
- Rimuovere le batterie dal drone e dal controller in caso di inutilizzo.
- Non sovraccaricare mai le batterie.
- Ricaricare la batteria in un luogo pulito, asciutto, lontano da oggetti infiammabili, lontano da fonti di calore e non al diretto contatto con luce solare.
- Non caricare le batterie lasciandole incustodite.
- Non utilizzare mai batterie non autorizzate Twodots.
- Non aprire il drone e/o le batterie.
- In caso di perdite di fluido e di conseguente contatto con gli occhi recarsi immediatamente in ospedale.
- Non toccare mai i motori del drone durante il volo o volo appena concluso.
- Non toccare mai le eliche mentre sono in movimento.
- Smettere immediatamente di utilizzare il drone nel caso in cui abbia riportato danni.
- Smaltire sempre le parti del drone e del controller secondo le normative vigenti.
- Non esporre la batteria del drone a fonti di calore, temperature elevate o fiamme.
- Prima di procedere al volo assicurarsi che le batterie del drone e del radiocomando sia completamente cariche.
- Controllare che batteria del drone e eliche siano montate e fissate correttamente. Il montaggio errato potrebbe influire sulle prestazioni di volo.

NORME DI SICUREZZA


- Si prega di prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza e di informarsi sulle responsabilità in caso di danni a cose o persone.
- Mantenere la distanza di sicurezza dalle persone durante il volo poiché il drone è un dispositivo pericoloso.
- Il montaggio errato, così come il telaio danneggiato i componenti elettronici difettosi e l'utilizzo improprio del drone possono causare danni accidentali al dispositivo e alle persone.
- Per la propria sicurezza si consiglia di non utilizzare il drone in caso di pioggia, temporale, presenza di tuoni o lampi e vento forte.
- Evitare ambienti umidi.

- Si prega di utilizzare il drone in maniera consona alle proprie capacità fisiche e alle abilità di controllo. Affaticamento, distrazione e l'utilizzo improprio del dispositivo aumentano le possibilità di incidenti.
- Mantenersi a distanza dai componenti rotanti. I componenti rotanti possono causare seri danni e ferite. Mantenere il viso e il corpo a debita distanza dai componenti rotanti e dai motori.
- Non esporre a fonti di calore. Il drone è composto da parti in metallo, fibra, plastica, componenti elettronici, ecc. Non esporre il drone e fonti di calore e alla luce del sole per evitare il rischio di deformazioni e danni.
- Non toccare il motore finché caldo per evitare il rischio di ustioni.


CONTROLLI PRELIMINARI

- L'area destinata al volo deve essere sufficientemente ampia. Si suggerisce un'area non inferiore a 8 metri di lunghezza per un'altezza minima di 5 metri.
- Accertarsi che le batterie del drone sia completamente cariche.
- Si prega di rispettare la procedura di accensione e spegnimento. Accendere per primo il controller e successivamente il drone; a volo ultimato spegnere prima il drone e poi il controller. L'ordine errato della procedura può causare la perdita di controllo del drone con conseguenti rischi per cose e persone. Si prega di memorizzare e seguire la procedura corretta di accensione e spegnimento.
- Controllare la tenuta dei collegamenti tra batteria, motore, ecc. Le vibrazioni possono causare la disconnessione dell'alimentazione e la conseguente perdita di controllo del drone.
- L'utilizzo improprio può far precipitare il drone, causando danni al motore, rumore, perdita di stabilità e persino impossibilità al volo.
- Il drone deve volare all'interno del raggio di azione del sistema di controllo. Evitare di volare in prossimità di edifici alti, cavi dell'alta tensione e altri luoghi che possono interferire con il segnale di controllo. In caso di perdita di segnale il drone è fuori controllo e può causare danni a cose e persone.

FUNZIONI DEL DRONE

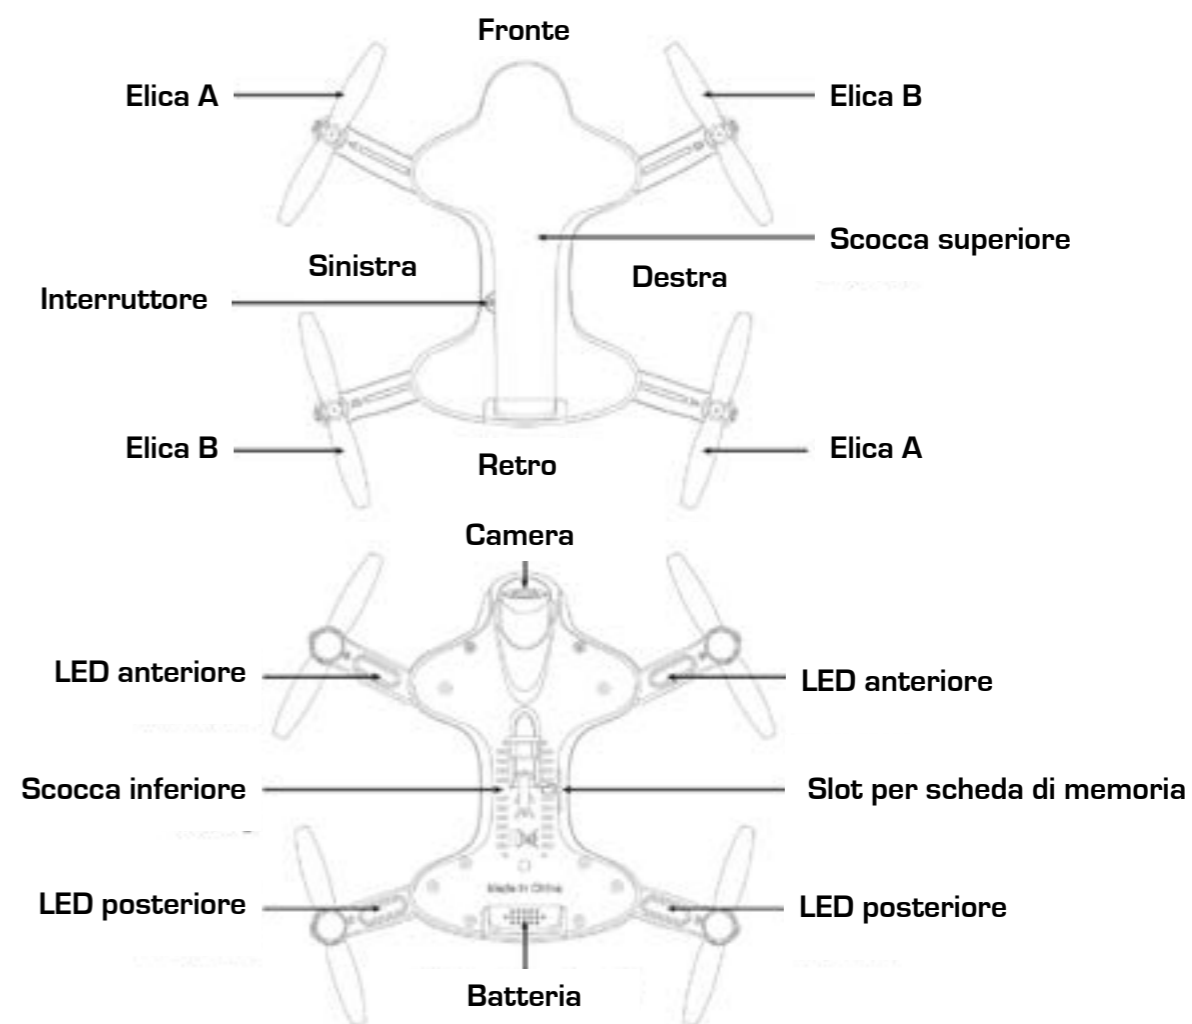


FUNZIONI DEL CONTROLLER

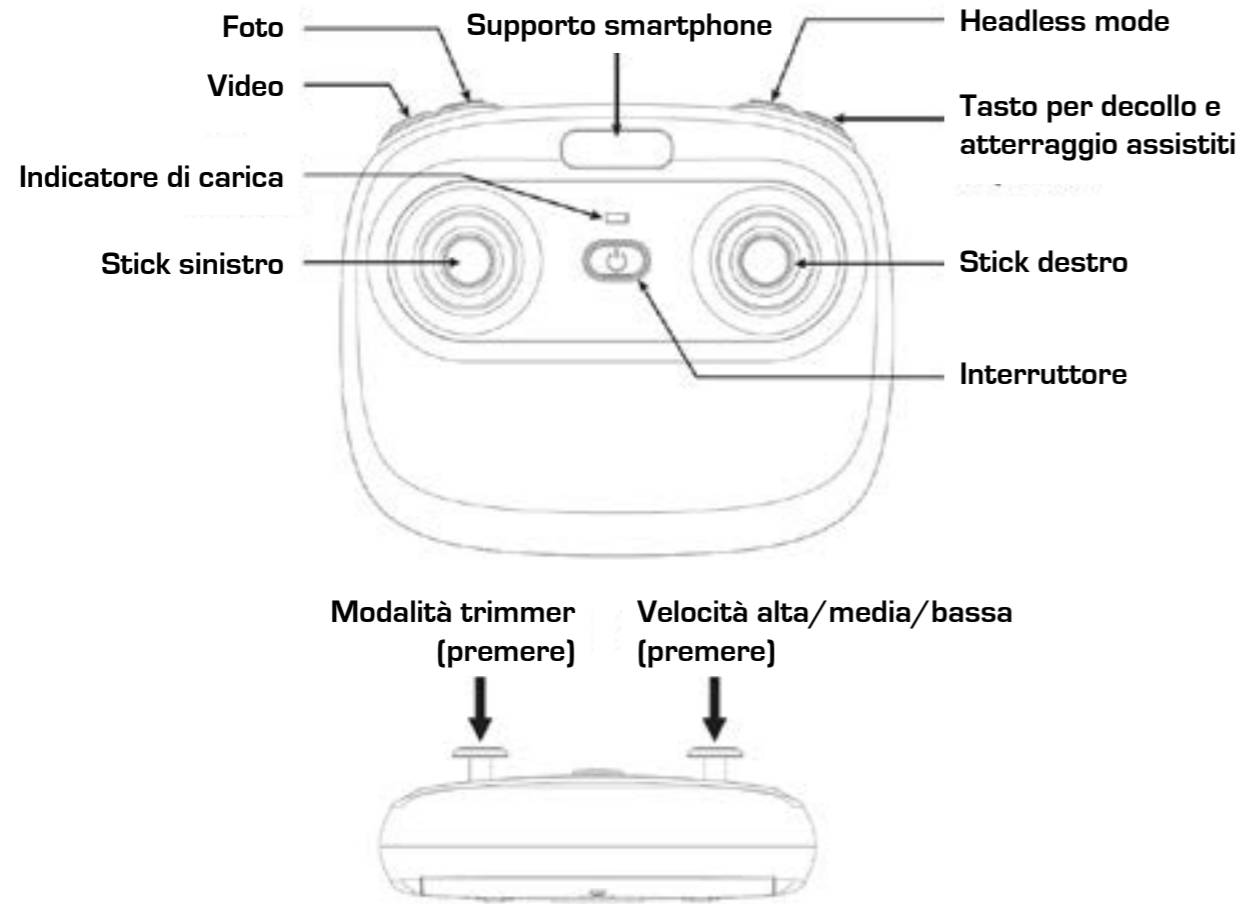


INSERIMENTO DELLE BATTERIE DEL CONTROLLER

Aprire lo sportellino delle batterie ad inserire 4 batterie AA (non incluse), avendo cura di seguire il corretto verso della polarità come indicato sul controller.

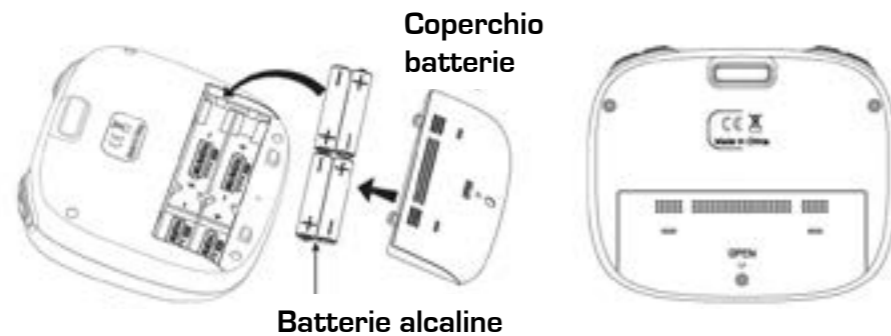

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DEL DRONE

Inserire la batteria nell'alloggiamento nella parte posteriore del drone e assicurarsi che sia installata correttamente premendo la batteria fino al completo inserimento e fissaggio.

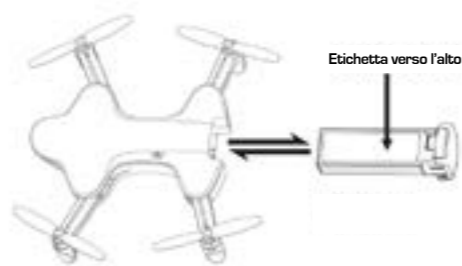


RICARICA DELLA BATTERIA DEL DRONE

Estrarre la batteria dal drone. Inserire il caricabatteria alla batteria e collegare il caricabatterie ad una sorgente tramite cavo USB in dotazione.

Il LED rosso indica la ricarica in corso, il LED verde indica la ricarica completa.


Il tempo di ricarica è di circa 70 minuti e il tempo medio di volo è di circa 6 minuti ma può variare in base ad agenti esterni come temperatura, umidità, vento, ecc.

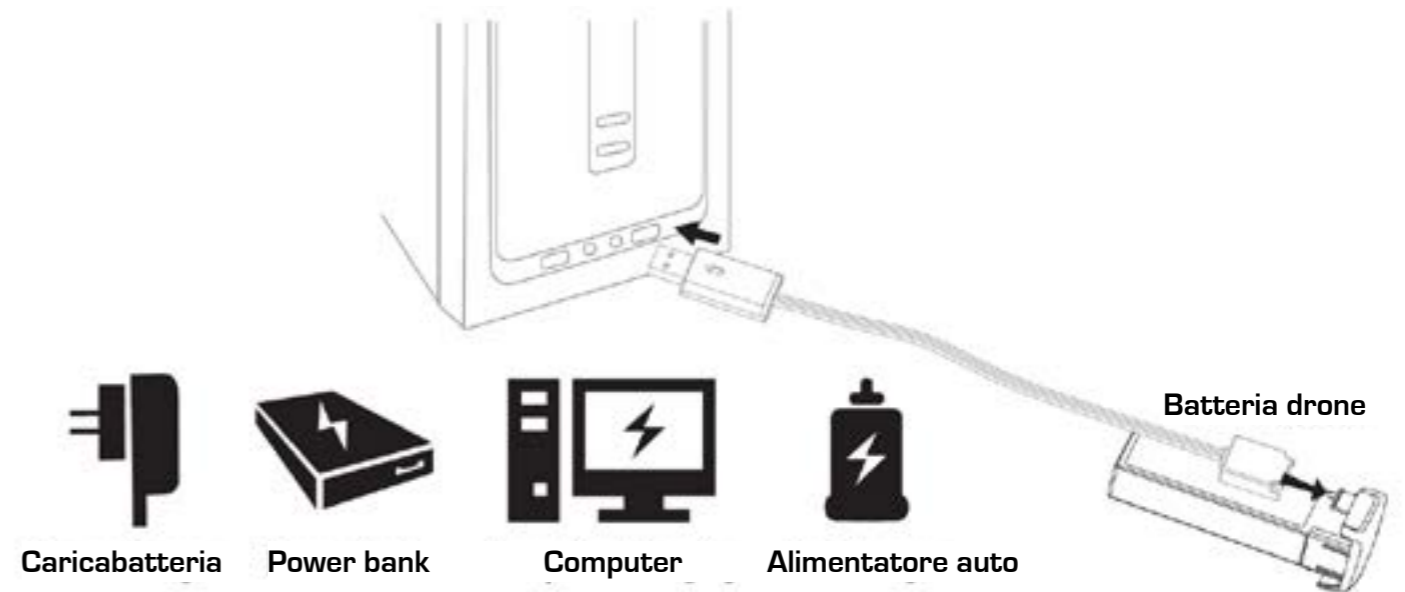


È possibile utilizzare un adattatore USB max 5V per la ricarica della batteria del drone. Non ricaricare le batterie immediatamente dopo l'utilizzo, lasciare prima raffreddare. Non esporre la batteria ad fonti di calore, temperature elevate e non gettare nel fuoco.

SINCRONIZZAZIONE

Aprire le braccia del drone: un click confermerà l'avenuto fissaggio nella posizione corretta (non avvertendo il click le braccia potrebbero essere non correttamente fissate). Attenzione: volare senza aver accertato il corretto bloccaggio delle braccia potrebbe causare danni al drone e a voi stessi.

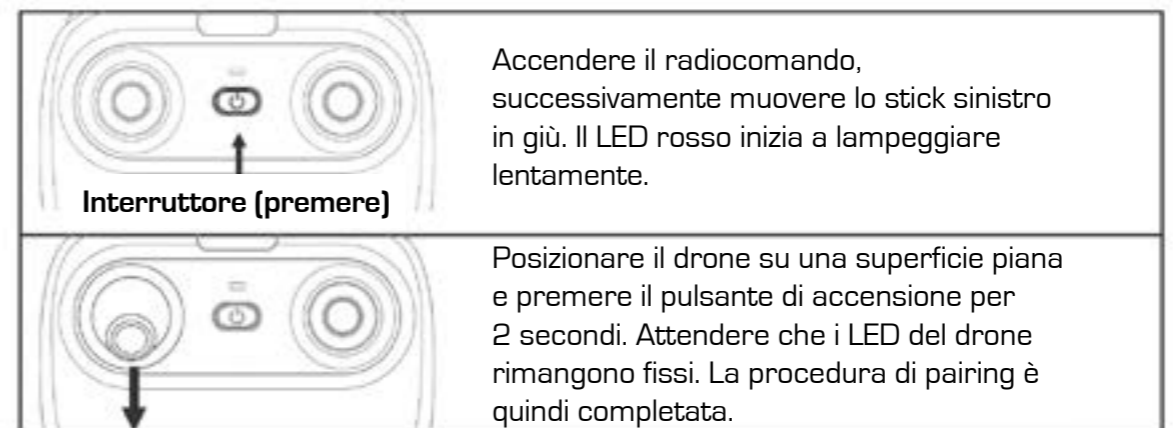

PROCEDURA DI RESET

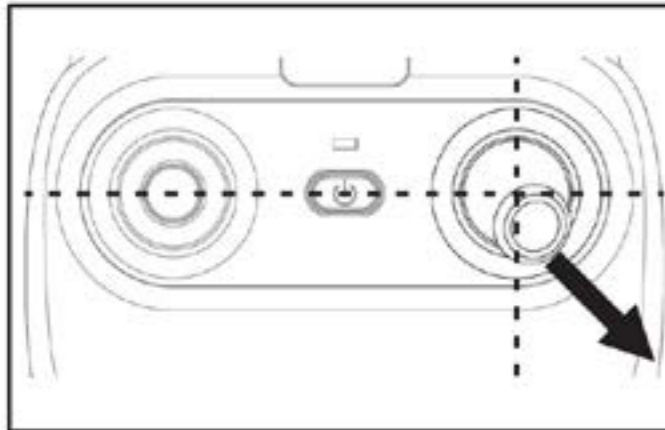

Prima di iniziare a far volare o in caso di necessità, in seguito a urti o cadute il drone è necessario resettare i giroscopi. Posizionare il drone su una superficie piana e posizionare lo stick destro del radiocomando nell'angolo in basso a destra per qualche secondo. I LED sul drone inizieranno a lampeggiare. La procedura termina quando i LED iniziano a lampeggiare normalmente.


CONTROLLO

Leggere attentamente le istruzioni seguenti e non provare a volare prima di avere acquisito una certa familiarità con le possibilità di controllo.

Posizionare il drone in uno spazio aperto, piano e libero da ostacoli. Mettersi dietro al drone stesso e orientarsi in maniera tale da essere rivolti nella stessa direzione del drone. I LED verdi indicano la parte frontale mentre i LED rossi indicano il retro.

DECOLLO

Per attivare i motori tenere in posizione entrambi gli stick del controller in giù verso l'interno. I motori inizieranno a girare.

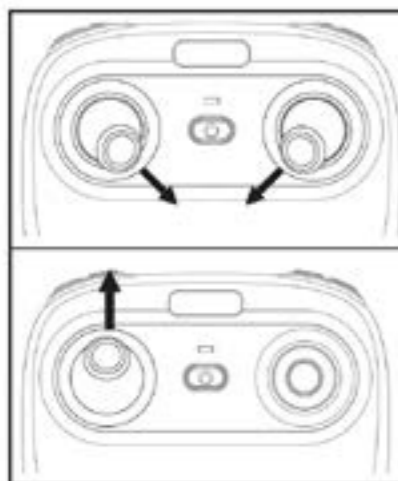

Posizionare contemporaneamente gli stick a 45° verso l'interno. Questa operazione serve per attivare/disattivare il motore. Quando il motore è acceso, può essere utile in caso di arresto d'emergenza.


Muovere gradualmente lo stick sinistro verso l'alto per far decollare il drone.

Muovere verso in sù lo stick sinistro per far salire il drone alla quota desiderata o premere il tasto per il decollo automatico per un secondo, il drone automaticamente si alza ad un'altezza di circa 1.2 metri.

Spostare delicatamente la levetta sinistra verso l'alto per fare aumentare di quota il drone. Grazie alla funzione denominata "Auto-Hovering" il drone manterrà autonomamente la quota desiderata, senza dover costantemente agire sull'acceleratore.

ATTERRAGGIO

Spostare lo stick di sinistra in giù per atterrare. Portare lo stick sinistro verso il basso per 2-3 secondi fino al completo spegnimento degli stessi o premere il tasto per l'atterraggio automatico per un secondo. Il drone inizia ad atterrare nella posizione in cui si trova. Durante la fase di atterraggio automatico non muovere lo stick sinistro altrimenti termina la fase di atterraggio automatico.

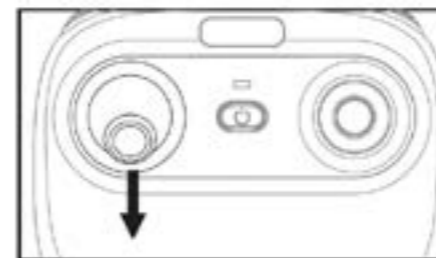

Muovere gradualmente lo stick sinistro verso il basso per far atterrare il drone.


NOTA: se il drone si trova in una situazione di emergenza è possibile interrompere immediatamente il funzionamento dei motori. Per fare ciò premere e tenere premuto il pulsante di decollo/atterraggio automatico per qualche secondo.

ATTENZIONE

I motori si spegneranno e il drone precipiterà a terra.



COMANDI IN VOLO

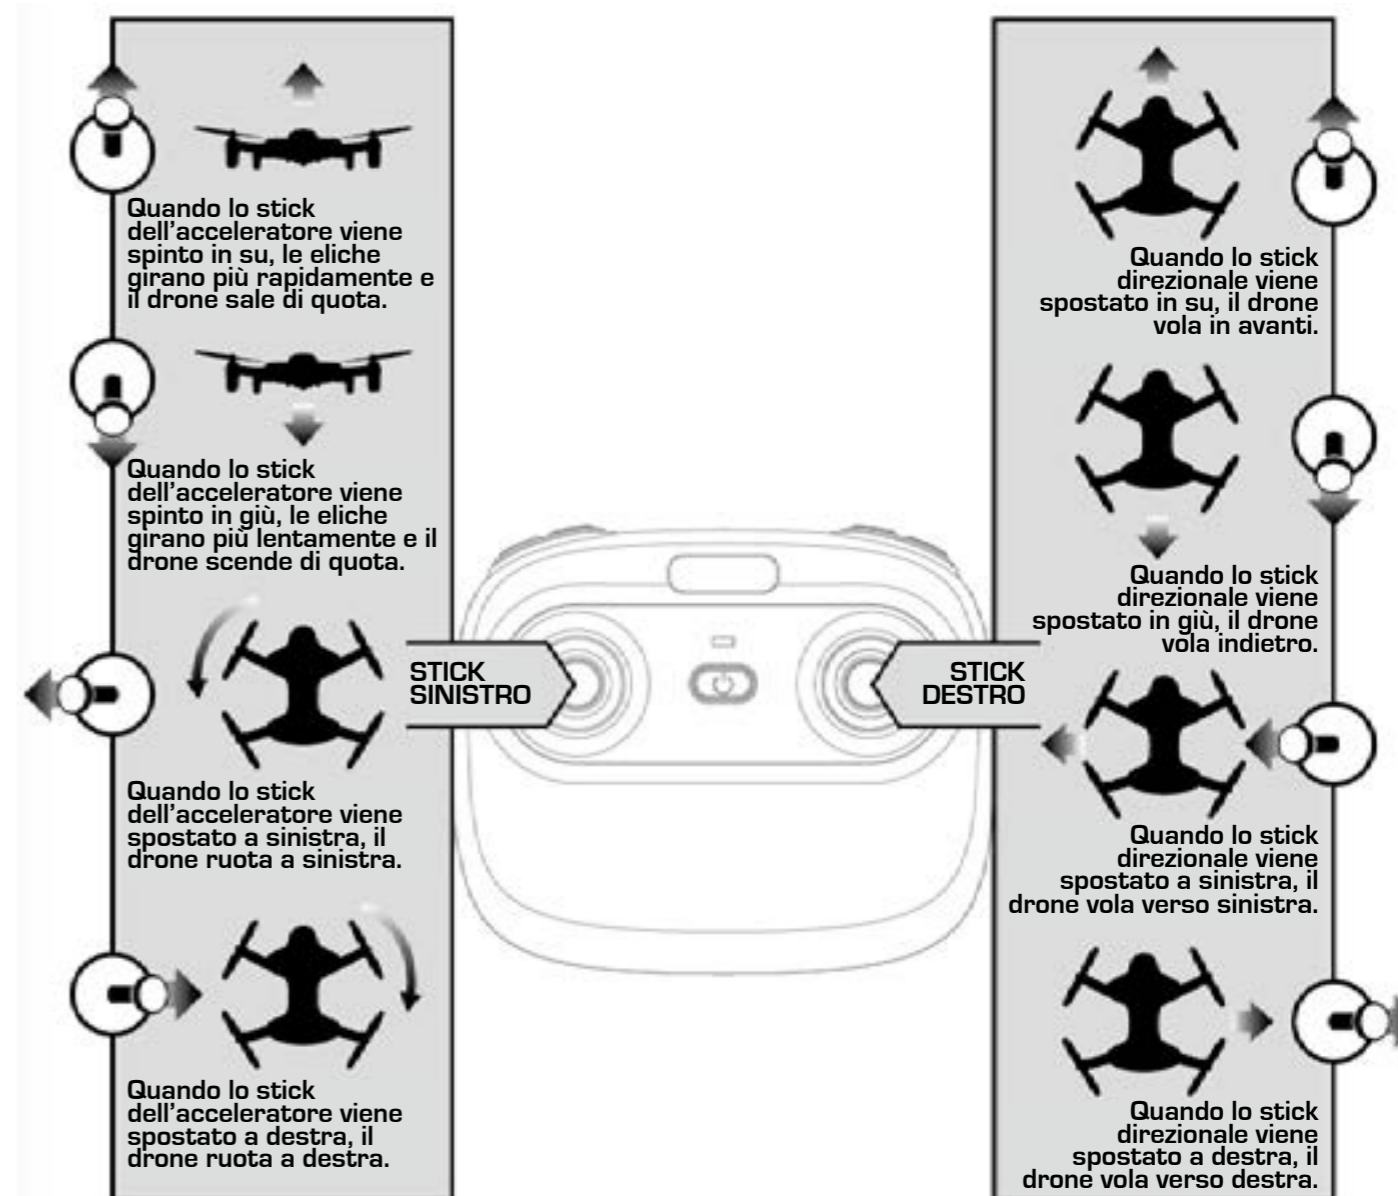

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

Il drone può essere pilotato in 3 differenti velocità. Premendo centralmente lo stick destro si avvertirà un doppio bip e la velocità passerà a media. Premendolo nuovamente, si avvertiranno tre bip e la velocità diventerà massima. Per tornare alla velocità bassa premere nuovamente il selettore Velocità.



Selezione per velocità Alta, Media e Bassa

FOTO E VIDEO

Tramite radiocomando è possibile registrare video e scattare foto semplicemente premendo i pulsanti presenti sul lato dorsale sinistro. Premendo il relativo pulsante si avverte il relativo segnale acustico ad indicare la registrazione/scatto.

ATTENZIONE

- Quando si avvia la registrazione di un video è necessario interrompere la stessa premendo sull'apposito pulsante prima dell'atterraggio e della rimozione della batteria dal drone. In caso contrario la ripresa video non viene salvata sulla memory card.
- Per registrare video o scattare foto è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (non inclusa) nell'apposito slot.

Le foto saranno salvate su memory card e su memoria del dispositivo (nel caso si stia utilizzando uno smartphone) mentre i video saranno salvati sulla memory card ma è possibile effettuare il download o visualizzare il video sullo smartphone mentre è connesso tramite WiFi.

Sarà possibile inserire la memory card nel computer per visualizzare foto e video salvati.

OPTICAL FLOW


Optical flow è una funzione che aiuta il pilota a mantenere la posizione fissa registrando una porzione di terreno sottostante.

ATTENZIONE

- Ambienti abbastanza illuminati aiutano il drone a far funzionare correttamente questa funzione.
- Volare su una pavimentazione con trama fitta aiuta il drone a mantenere la posizione.
- Condizioni di scarsa illuminazione e/o suolo non sufficientemente denso potrebbero causare la disattivazione automatica del sensore.
- Optical Flow funziona fino a 8 metri circa dal terreno, quote superiori possono indebolire il segnale.


HEADLESS MODE

Normalmente i droni hanno una parte anteriore e una parte posteriore contraddistinte da di colore differente. La procedura standard prevede che il pilota stabilisca qual è il fronte e quale il retro prima della fase di volo. Il drone è dotato di una feature pensata per assistere i piloti alle prime armi semplificando i comandi di volo: grazie alla modalità Orientamento Intelligente i controlli non saranno mai ribaltati ma sempre relativi al punto di vista del pilota. Per attivare questa funzione premere il tasto corrispondente posto sul lato dorsale destro del radiocomando. I LED del drone inizieranno a lampeggiare indicando che la funzione è attiva. Per disattivare questa funzione premere nuovamente il tasto; i LED del drone torneranno a luce fissa indicando che la modalità non è più attiva. È possibile attivare questa feature sia prima del decollo che durante il volo.

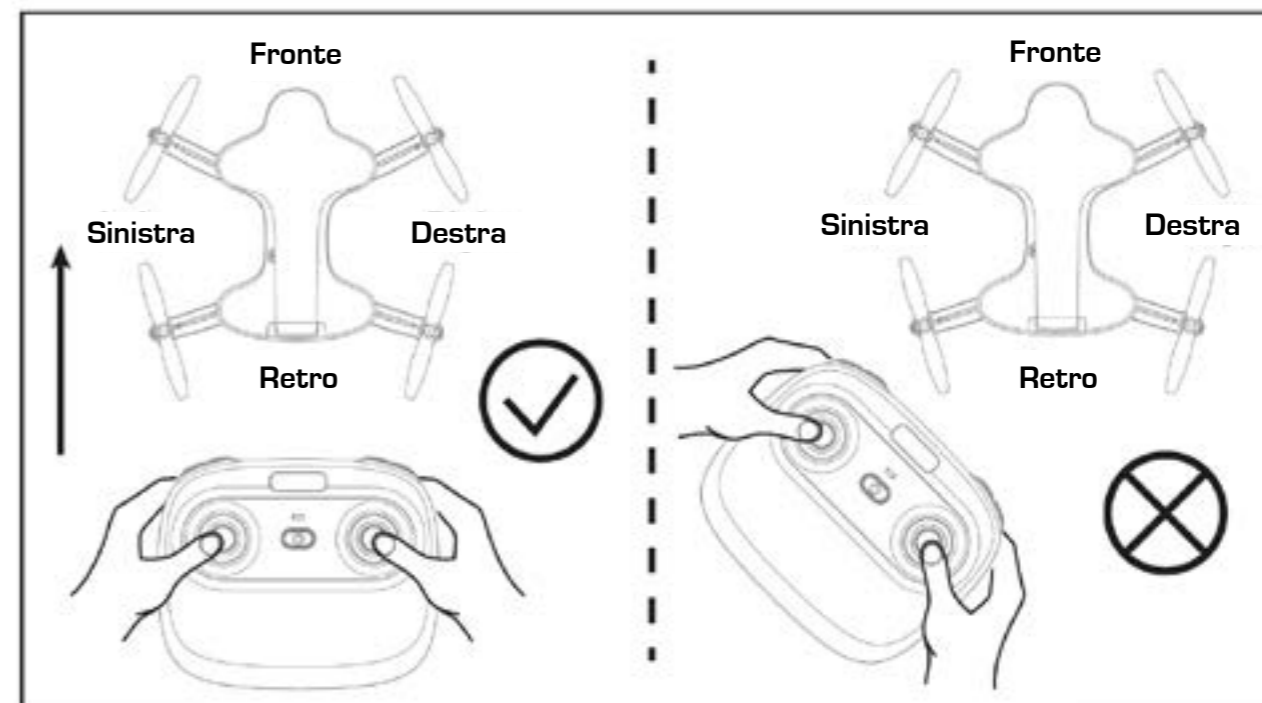

SETTAGGIO TRIM

Se durante il volo il drone risulta meno stabile è possibile migliorare la stabilità del drone agendo sui trim secondo lo schema riportato.

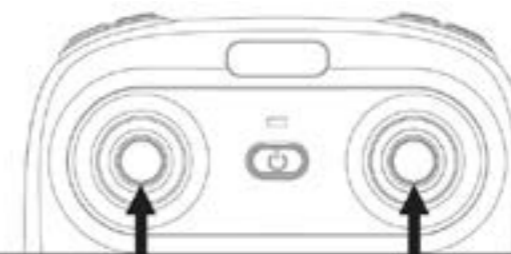

Regolazione Trim Avanti/Indietro: se al decollo il drone tende in avanti, premere lo stick sinistro per la regolazione Trim e spingere l'analogico destro all'indietro. In caso opposto, spingerlo in avanti.

Regolazione Trim rotazione Sinistra/Destra: se al decollo il drone ruota in senso antiorario, premere lo stick sinistro per la regolazione Trim e spostare l'analogico sinistro a destra. In caso opposto, spostarlo a sinistra.

Regolazione Trim imbardata Sinistra/Destra: se al decollo il drone tende a sinistra, premere lo stick sinistro per la regolazione Trim e spingere l'analogico destro verso destra. In caso opposto, spostarlo a sinistra.

AVVISO BATTERIA SCARICA


Quando il livello di carica del radiocomando e/o delle batterie del drone sarà basso, il controller emetterà un segnale acustico costante per indicare al pilota di far atterrare il drone e sostituire/ricaricare le batterie.

AVVISO LIMITE AREA OPERATIVA

Se il drone dovesse trovarsi al di fuori dell'area operativa rispetto al radiocomando, si sentirà un segnale acustico per indicare il pericolo. Far rientrare il drone nel raggio d'azione del radiocomando altrimenti potrebbe non rispondere ai comandi e volare via.

ALLOGGIAMENTO DELLO SMARTPHONE

Inserire il supporto per smartphone nell'alloggiamento sul radiocomando come mostrato in figura.

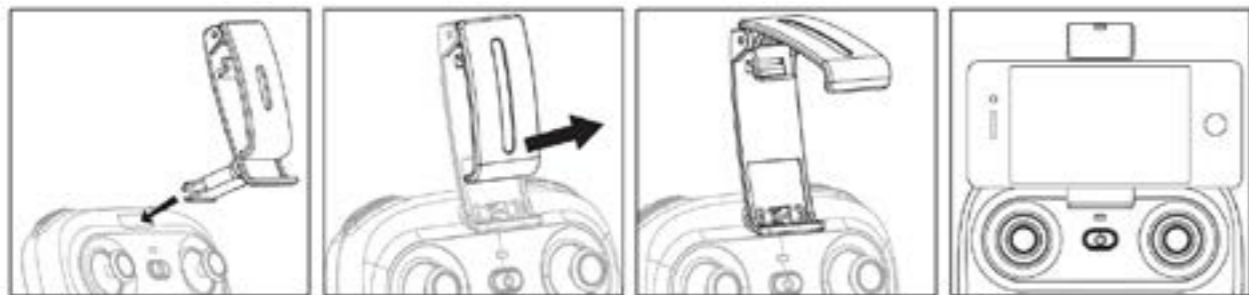

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ELICHE

Le eliche potrebbero subire danni nel caso di un forte urto. È possibile sostituire quelle danneggiate svitando la vite (come si vede nell'immagine). Abbiate cura di premere fino in fondo la nuova elica, altrimenti potrebbe staccarsi in volo e conseguentemente farvi perdere il controllo del drone.

Fare attenzione a sostituire le eliche nella posizione corretta secondo lo schema qui riportato.:

- Elica anteriore sinistra indicata con la lettera A
- Elica anteriore destra indicata con la lettera B
- Elica posteriore sinistra indicata con la lettera B
- Elica posteriore destra indicata con la lettera A

CONTROLLO VIA APP

Scaricare l'App "TWODOTS SYRIO" per iOS e Android dallo store di riferimento.

Accendere il drone e procedere alla connessione tramite rete Wi-Fi Selezionando "TWODOTS SYRIO".

A connessione avvenuta aprire l'applicazione per procedere al decollo.

ATTENZIONE

Per evitare di ricevere telefonate mentre si sta usando il drone, perdendo così il controllo del velivolo, impostare la "modalità aereo" sul proprio smartphone prima del decollo, e in seguito attivare il Wi-Fi (procedura indispensabile per riuscire a connettere drone e smartphone).

CONSERVAZIONE

Custodire in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e non al contatto diretto con la luce solare. Anche in caso di mancato utilizzo, ricaricare le batterie ogni mese per preservare la durata.

GARANZIA

Siete pregati di conservare lo scontrino fiscale come prova d'acquisto, in modo da poter avere diritto alla garanzia a norma di legge. La garanzia è così strutturata:

- **2 anni di garanzia sul drone, fatta eccezione per la batteria.**
- **6 mesi di garanzia sulla batteria.**

Avvertenza - la garanzia non copre le seguenti condizioni:

- Malfunzionamento causato da un utilizzo non corretto.
- Malfunzionamento causato da modifiche non autorizzate, smontaggio di componenti o riparazioni eseguite autonomamente.

- Danni o malfunzionamenti derivanti da una non corretta conservazione del prodotto.
- Assenza di prova d'acquisto o prova d'acquisto non conforme.
- Danni causati dall'utilizzo su superfici improprie.
- Danni causati da utilizzo prolungato sotto la pioggia o immersione nell'acqua.

BATTERIE AL LITIO - AVVERTENZE

- Non lasciare la batteria sotto carica incustodita, onde evitare problemi di sovraccarico.
- Utilizzare solamente il cavo incluso nella confezione per ricaricare la batteria.
- Non aprire la batteria.
- Non lasciare la batteria nei pressi di fonti di calore e di oggetti infiammabili.
- In caso di surriscaldamento, cambiamento di colore o strano odore durante l'utilizzo, rimuovere immediatamente la batteria.
- Tenere la batteria lontana da liquidi.
- In caso di perdite di fluido e di conseguente contatto con gli occhi, utilizzare subito acqua fresca e recarsi immediatamente in ospedale.
- Lasciare sempre le batterie in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare mai la batteria scarica per più di 3 settimane onde evitare il suo degrado irreversibile.

CONTATTI E RIFERIMENTI

2018 Twodots

Twodots è un marchio registrato da X-Joy Srl.

Prodotto e importato da X-Joy Srl - Via Sempione, 17 - 21011 Casorate Sempione (VA)

Il prodotto risponde ai requisiti essenziali e tutte le disposizioni previste dalle seguenti Direttive Europee: 2011/65/EU - 2014/30/EU - 2014/53/EU - EN71.

Servizio clienti: support@twodots.it

www.twodots.eu